Tablet PC

Podręcznik użytkownika

TF600T

ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, znajdują się w podręczniku użytkownika w tablecie PC lub na stronie pomocy technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com/.

PL7510

Listopad 2012

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://support.asus.com**

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika 5

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku 6

Typografia 6

Zawartość opakowania 7

Zasady bezpieczeństwa 8

Używanie tabletu PC 8

Pielęgnacja tabletu PC 9

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznanie tabletu PC 12

Widok z przodu 12

Widok z tyłu 14

Rozdział 2: Użytkowanie tabletu PC

Ustawienia tabletu PC 18

Ładowanie tabletu PC 18

Włączenie tabletu PC 19

Używanie gestów w tablecie PC 20

Gesty 20

Podłączanie wyświetlacza zgodnego z HDMI 22

Używanie klucza USB 23

Używanie mobilnej stacji dokującej 24

Poznanie mobilnej stacji dokującej 24

Dokowanie tabletu PC 27

Ładowanie tabletu PC w mobilnej stacji dokującej 28

Używanie touchpada 29

Przyciski funkcji 31

Przyciski Windows® 8 32

Odłączanie od stacji dokującej tabletu PC 33

Rozdział 3: Obsługa tabletu PC w systemie Windows® RT

Pierwsze uruchomienie 36

Ekran blokowania Windows® RT 36

Interfejs użytkownika Windows® 37

Ekran startowy 37

Aplikacje Windows® 37

Praca z aplikacjami Windows® 38

Dostosowanie aplikacji 38

Dostęp do wszystkich aplikacji 38

Pasek Charms bar 39

Uruchamianie paska Charms bar 39

Elementy paska Charms bar 40

Funkcja Snap 41

Używanie funkcji Snap 41

Połączenie z Internetem 43

Włączanie Wi-Fi 43

Tryb samolotowy 43

Włączanie lub wyłączanie Tryb samolotowy 43

Internet Explorer 10 44

Używanie IE10 44

Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows 46

Wyłączenie tabletu PC 47

Przełączanie tabletu PC do trybu uśpienia 47

Rozdział 4: Aplikacje ASUS

Specjalne aplikacje ASUS 50

My Library 50

MyDictionary 54

ASUS WebStorage 55

ASUS @vibe 67

SuperNote 69

Załączniki 73

Informacje dotyczące tego Podręcznika

W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych i programowych tabletu PC, które zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe tabletu PC.

Rozdział 2: Użytkowanie tabletu PC

W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części tabletu PC.

Rozdział 3: Obsługa tabletu PC w systemie Windows® RT

W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® RT zainstalowanego w tabletu PC.

Rozdział 4: Aplikacje ASUS

W tym rozdziale omówione są aplikacje ASUS, które są zainstalowane w tabletu PC.

Załączniki

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o bezpieczeństwie tabletu PC.

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku

W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów tabletu PC.

Typografia

Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

Wytłuszczenie + *Pochylenie* = Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których można się odnieść.

Zawartość opakowania

UWAGA:

- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Treść zależy od kraju lub regionu.

tabletu PC

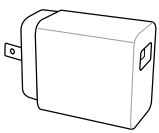

Ładowarka USB

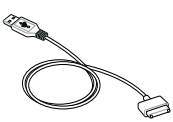

Kabel dokowania USB

Dokumantacje techniczne
i karta gwarancyjna

Klucz USB

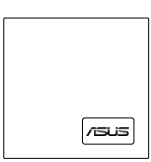

Szmatka do czyszczenia

Zasady bezpieczeństwa

Używanie tabletu PC

Ten tablet PC powinien być używany wyłącznie w miejscach o średniej temperaturze w zakresie od 0°C (32°F) do 35°C (95°F)

Należy sprawdzić etykietę wartości znamionowych na spodzie tabletu PC i upewnić się, że adapter zasilania jest zgodny z podanymi wartościami.

Nie należy pozostawiać tabletu PC podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. Tabletu PC nie można pozostawiać podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy okres czasu.

Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych.

Gdy urządzenie jest włączone, nie należy przenosić lub przykrywać tabletu PC żadnym materiałem, który może ograniczyć cyrkulację powietrza.

Nie należy umieszczać tabletu PC na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

Tablet PC może być prześwietlany na lotnisku w urządzeniach rentgenowskich (poprzez umieszczanie przedmiotów na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na działanie wykrywaczy i pałek magnetycznych.

Należy skontaktować się z właścicielem liniami lotniczych, aby dowiedzieć się o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania tabletu PC w trakcie lotu.

Pielęgnacja tabletu PC

Przed czyszczeniem tabletu PC należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest na wyposażeniu). Do czyszczenia należy używać czystej gąbki celulozowej lub irchy zwilżonej w roztworze środka czyszczącego bez właściwości ściernych z kilkoma kroplami ciepłej wody. Nadmiar wilgoci występujący na tabletu PC należy usunąć przy użyciu suchej szmatki.

Na powierzchni tabletu PC lub w jego pobliżu nie należy używać silnych rozpuszczalników, np. rozcieńczalników, benzenu lub innych substancji chemicznych.

Na tabletu PC nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Nie wolno wystawiać tabletu PC na działanie silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.

Nie wolno używać tabletu PC w miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się płyny, pada deszcz lub występuje wilgoć, bądź wystawiać urządzenia na działanie tych niekorzystnych warunków.

Nie wolno wystawiać tabletu PC na działanie zakurzonego środowiska.

Nie wolno używać tabletu PC w pobliżu miejsc narażonych na wyciek gazu.

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznanie tabletu PC

Widok z przodu

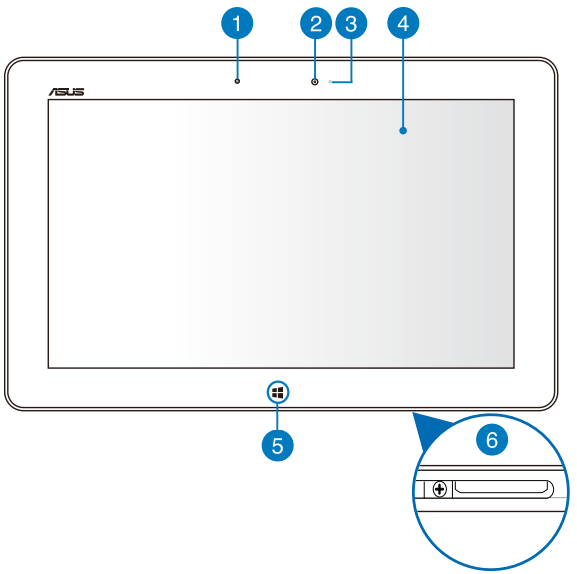

1 Czujnik światła otoczenia

Czujnik światła otoczenia wykrywa ilość światła otoczenia. Umożliwia to automatyczną regulację przez system jasności wyświetlacza, w zależności od warunków oświetlenia.

2 Kamera z przodu

Wbudowana 2-megapikselowa kamera, umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie materiału wideo przy użyciu tabletu PC.

3 Wskaźnik kamery

Wskaźnik kamery świeci się podczas używania wbudowanej kamery.

4 Panel ekranu dotykowego

Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę tabletu PC gestami dotyku.

5 **Przycisk dotykowy Windows® 8**

Dotknij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ekranu Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, dotknij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.

6 **Port dokowania**

Port dokowania należy używać do ładowania zestawu baterii lub zasilania tabletu PC. Ten port służy również do podłączania dostarczonego klucza USB dla zapewnienia połączeń USB 2.0.

Jeżeli została zakupiona opcjonalna mobilna stacja dokująca, można ją podłączyć do portu dokowania w celu obsługi funkcji klawiatury, panelu dotykowego oraz portu USB 2.0.

Widok z tyłu

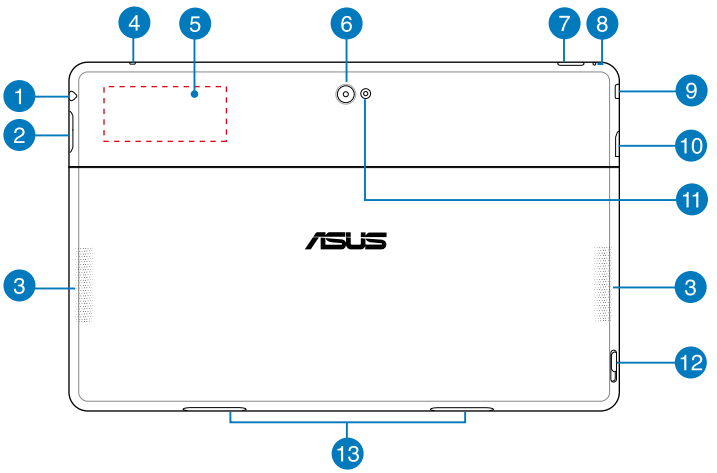

1 Gniazdo jack combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu

Ten port służy do podłączania sygnału wyjścia audio tabletu PC do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Złącze to można również używać do podłączania tabletu PC do zewnętrznego mikrofonu.

2 Przycisk głośności

Naciśnij w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności.

3 Głośniki audio

Tablet PC jest wyposażony we wbudowane, wysokiej jakości głośniki stereo.

4 Mikrofon

Wbudowany mikrofon może być używany do wideokonferencji, narracji głosowych, bądź do prostego nagrywania audio.

5 Wbudowany znacznik NFC (Near Field Communication [Komunikacja bliskiego zasięgu])

Wbudowany znacznik NFC umożliwia wygodne współdzielenie kontaktów, obrazów, wideo, wizytówek i innych plików. Aby używać znacznik NFC, umieść znacznik NFC tabletu PC w pobliżu innego urządzenia z włączoną funkcją NFC.

6 Kamera tylna

Wbudowana 8-megapikselowa kamera, umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć lub nagrywanie wysokiej jakości wideo przy użyciu tabletu PC.

7 Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet PC, przełączyć go do trybu uśpienia lub hibernacji i wybudzić z trybu uśpienia lub hibernacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około osiem (8) sekund, aby wymusić zamknięcie tabletu PC, jeśli przestanie odpowiadać.

Wskaźnik ładowania baterii

Ta dwukolorowa dioda LED, znajdująca się na przycisku zasilania, udostępnia następujące wizualne wskaźniki stanu naładowania baterii:

Kolor	Stan
Biały	Pełne naładowanie.
Pomarańczowy	Tryb ładowania.
Przyciemniony	Adapter prądu zmiennego nie jest podłączony do tabletu PC.

8 Otwór ręcznego resetowania

Jeśli system przestanie odpowiadać, włóż do tego otworu wyprostowany spinacz do papieru, aby wymusić ponowne uruchomienie tabletu PC.

OSTRZEŻENIE! Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową ważnych danych.

9 Port micro HDMI

Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP w celu odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych zabezpieczonych treści.

10 Gniazdo karty micro SD

Tabletu PC jest dostarczany z wbudowanym gniazdem czytnika kart, z obsługą kart w formatach microSD, microSDHC i microSDXC.

11 Lampa błyskowa LED aparatu

Lampę błyskową LED należy używać do wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo w ciemnym otoczeniu.

Lampę błyskową LED można ustawić następująco:

Ustawienie	Opis
AUTO (AUTOMATYCZNE)	System automatycznie stosuje lampę błyskową LED podczas wykonywania zdjęć, w zależności od warunków oświetlenia.
ON (WŁ.)	System stale stosuje lampę błyskową LED podczas wykonywania zdjęć w każdych warunkach oświetlenia.
TORCH (LATARKA)	System wykorzystuje lampę błyskową LED do stałego oświetlania lub jako latarkę, podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo.
OFF (WYŁ.)	System wyłącza lampę błyskową LED.

12 Zatrzask mobilnej stacji dokującej

Przesuń zatrzask w dół, aby odłączyć tablet PC od mobilnej stacji dokującej.

13 Otwory zawiasu

Dopasuj i włóż do tych do otworów zaczepy zatrzasku, aby bezpiecznie podłączyć tablet PC do mobilnej stacji dokującej.

Rozdział 2: Użytkowanie tabletu PC

Ustawienia tabletu PC

Ładowanie tabletu PC

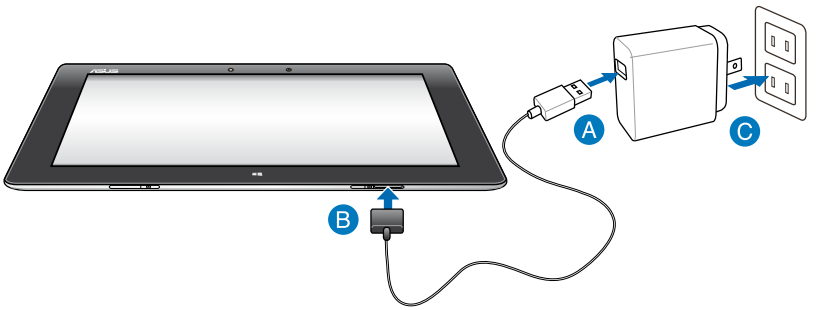

Aby naładować tablet PC:

A Podłacz kabel dokujący USB do adaptera zasilania.

B Podłącz 36-pinowe złącze do tabletu PC.

C Podłącz adapter zasilania do gniazdka zasilania prądem elektrycznym.

WAŻNE!

- Do ładowania tabletu PC należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera zasilania i kabla dokowania USB. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie tabletu PC.
- Upewnij się, że 36-pinowe złącze zostało całkowicie włożone do tabletu PC.
- Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazda o prawidłowych parametrach wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5V, a prąd 2A.
- Podczas używania tabletu PC w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia powinno znajdować się uziemione i łatwo dostępne gniazdo zasilania.
- Przed pierwszym użyciem w trybie bateryjnym tablet PC należy ładować przez **osiem (8) godzin** .

Włączenie tabletu PC

W celu włączenia tabletu PC:
Naciśnij przycisk zasilania.

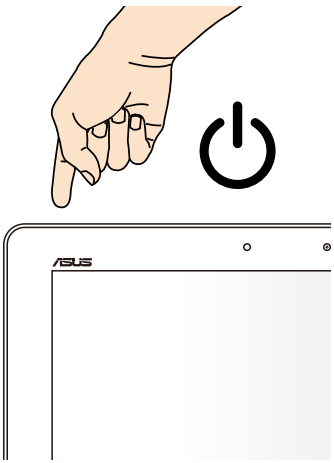

Używanie gestów w tablecie PC

Ekranowe gesty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień tabletu PC. Funkcje można uaktywnić poprzez użycie gestów ręki na panelu wyświetlacza tabletu PC.

Gesty

Przesunięcie od lewej krawędzi

Przesuń od lewej krawędzi ekranu w celu przetasowania uruchomionych aplikacji.

Przesunięcie od prawej krawędzi

Przesuń od prawej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska Charms bar.

Przesunięcie od górnej krawędzi

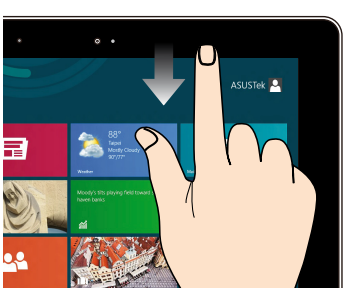

- Na ekranie Start, przesuń palcem od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić wszystkie paski aplikacji.
- W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić jej menu.

Przesunięcie palca

Przesuń palcem, aby przewinąć w górę i w dół oraz przesuń palcem, aby wykonać panoramowanie ekranu w lewo lub w prawo.

Zmniejszenie

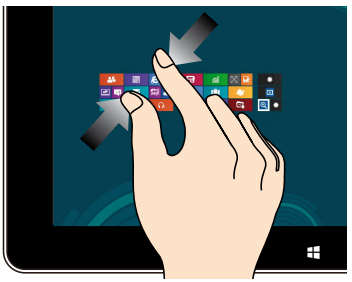

Przysuń do siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Powiększenie

Odsuń od siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Stuknięcie i przytrzymanie

- W celu przeniesienia aplikacji, stuknij i przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij do nowego miejsca.
- Aby zamknąć aplikację, stuknij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji i przeciągnij ją w dół w kierunku dolnej części ekranu w celu zamknięcia.

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie

- Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
- W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia.

Podłączanie wyświetlacza zgodnego z HDMI

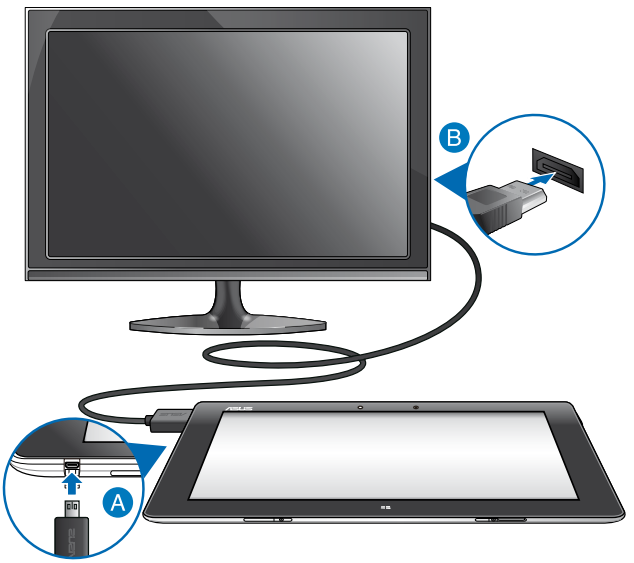

Aby podłączyć monitor zgodny z HDMI:

A Podłącz złącze micro HDMI do gniazda micro HDMI tabletu PC.

B Podłącz kabel HDMI do portu HDMI wyświetlacza zgodnego z HDMI.

Używanie klucza USB

Klucz USB umożliwia podłączenie urządzenia USB do tabletu PC. Włożony dostarczony klucz USB, umożliwia podłączenie i dostęp do treści napędów flash lub zewnętrznych dysków twardych, podłączenie zewnętrznego głośnika USB, użycie myszy lub klawiatury i innych urządzeń USB.

W celu użycia klucza USB:

A. Podłącz złącze dostarczonego klucza USB do portu dokowania tabletu PC.

B. Podłącz urządzenie USB do portu USB klucza USB.

WAŻNE! Upewnij się, że 36-pinowe złącze klucza USB zostało całkowicie włożone do tabletu PC.

Używanie mobilnej stacji dokującej

Poznanie mobilnej stacji dokującej

Widok z góry

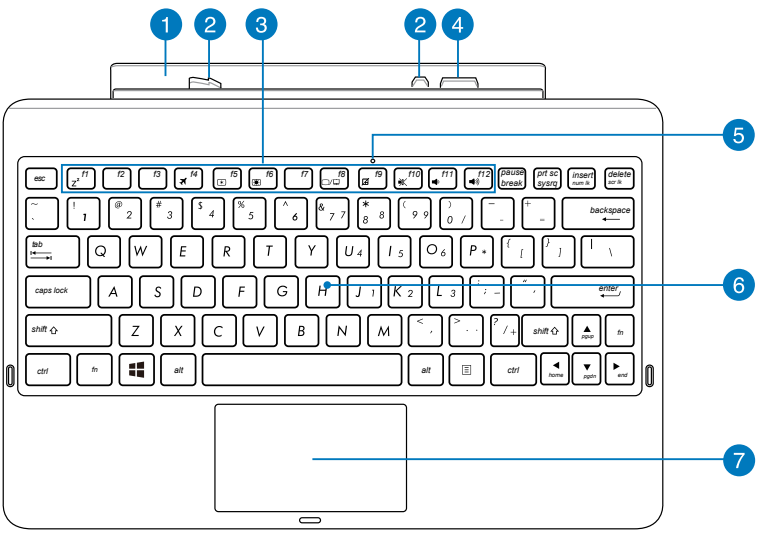

1 Zawias

Zawias umożliwia podłączenie tabletu PC do mobilnej stacji dokującej.

2 Zaczepy zatrzasku

Zaczepy zatrzasku umożliwiają bezpieczne podłączenie tabletu PC do mobilnej stacji dokującej.

3 Przyciski funkcji

Przyciski funkcji umożliwiają wykonywanie różnych zadań w tablecie PC.

> **UWAGA:** Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w części **Przyciski funkcji.**

4 Złącze dokowania

Złącze dokowania umożliwia podłączenie tabletu PC do mobilnej stacji dokującej, przekształcając tablet PC w tradycyjny komputer typu notebook. Po podłączeniu, można korzystać ze standardowej klawiatury QWERTY, połączeń USB 2.0 oraz baterii o wydłużonej żywotności do szesnastu (16) godzin.

5 Wskaźnik touchpada

Ten wskaźnik świeci po wyłączeniu touchpada mobilnej stacji dokującej.

6 Klawiatura

Podświetlana klawiatura oferuje pełnowymiarowe klawisze w układzie QWERTY z wygodnym skokiem (głębokością wciskania) klawiszy podczas pisania. Umożliwia ona także używanie przycisków funkcyjnych, zapewnia szybki dostęp do systemu Windows i sterowanie innymi funkcjami multimedialnymi.

UWAGA: Klawiatura różni się zależności od kraju.

7 Panel dotykowy

Touchpad umożliwia poruszanie się po ekranie przez zastosowanie gestów wielodotykowych, zapewniając w ten sposób użytkownikowi intuicyjne działanie. Może on również symulować funkcje typowej myszki.

UWAGA: Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w części Używanie touchpada.

Widok z lewej

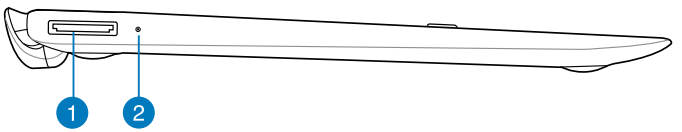

Widok z prawej

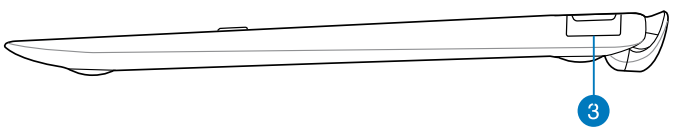

1 **USB Port dokowania**

Włóż złącze kabla dokowania USB do tego portu w celu zasilania mobilnej stacji dokującej i naładowania wewnętrznego zestawu baterii.

2 **Wskaźnik ładowania baterii**

Ta dwukolorowa dioda LED umożliwia wizualne wskazanie stanu naładowania baterii.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź tabelę poniżej:

Kolor	Stan
Biały	Pełne naładowanie.
Pomarańczowy	Tryb ładowania.
Przyciemniony	Adapter prądu zmiennego nie jest podłączony do mobilnej stacji dokującej.

3 **Port USB 2.0**

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy dysku flash, zewnętrzne dyski twarde, głośniki, kamery i drukarki.

Dokowanie tabletu PC

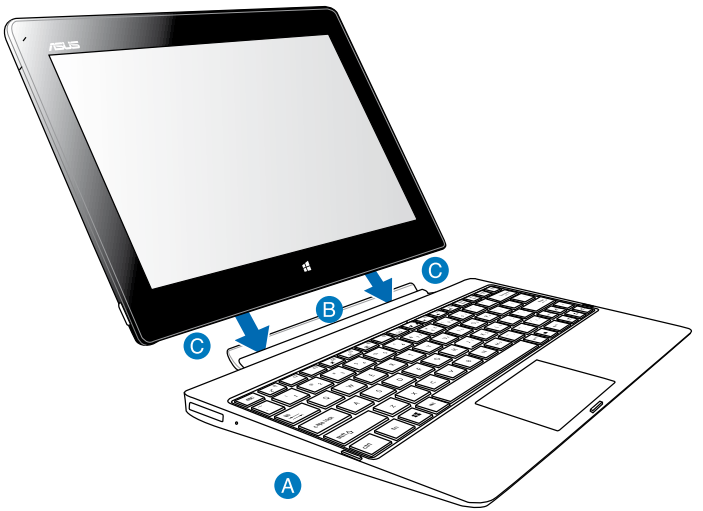

Aby zadokować tablet PC:

A Połóż mobilną stację dokującą na płaskiej i stabilnej powierzchni.

B Dopasuj tablet PC do mobilnej stacji dokującej.

C Moco wsuń tablet PC w zawias. Tablet PC zacznie wibrować, co oznacza, że tablet PC został pewnie osadzony w stacji dokującej.

WAŻNE! Po podłączeniu tabletu PC do mobilnej stacji dokującej należy zawsze podnosić całe urządzenie trzymając je od dołu.

Ładowanie tabletu PC w mobilnej stacji dokującej

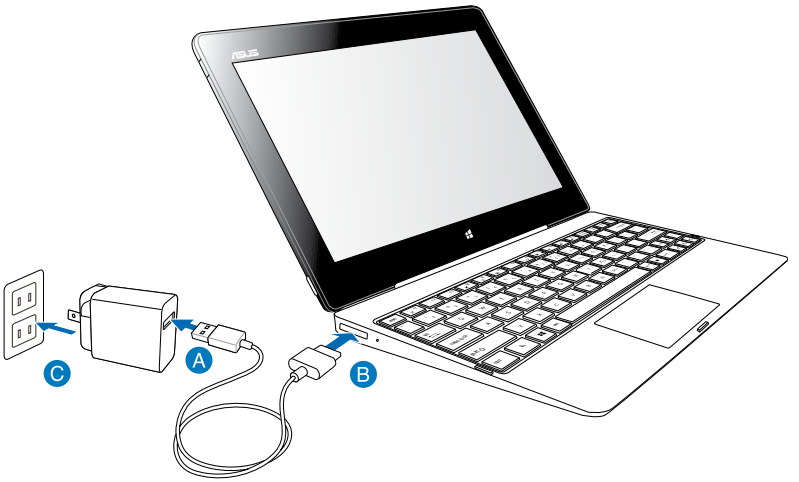

W celu ładowania tabletu PC w mobilnej stacji dokującej:

A Podłacz kabel stacji dokującej USB do adaptera zasilania.

B Włóż 36-pinowe złącze do portu dokowania.

C Podłącz adapter zasilania do gniazdka zasilania prądem elektrycznym.

WAŻNE!

- Do ładowania tabletu PC lub podczas ładowania wyłącznie mobilnej stacji dokującej należy używać wyłącznie adaptera zasilania tabletu PC (serii TF600T) i kabla stacji dokującej USB. Użycie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie tych urządzeń.
- Upewnij się, że 36-pinowe złącze USB jest całkowicie podłączone do mobilnej stacji dokującej.
- Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazda o prawidłowych parametrach wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5V, a prąd 2A.
- Podczas używania zestawu tabletu PC w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia powinno znajdować się łatwo dostępne, uziemione gniazdo zasilania.
- Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego, mobilną stację dokującą należy ładować przez **osiem (8) godzin**.

Używanie touchpada

Gesty jednym palcem

Przesunięcie palca

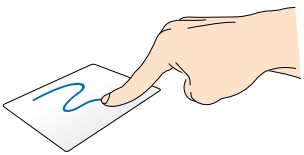

Przesuń palcem wzdłuż touchpada w celu przesunięcia wskaźnika.

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie

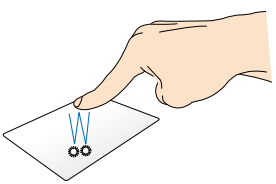

- Na ekranie Start, stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
- W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie element w celu jego uruchomienia.

Przeciągnięcie i upuszczenie

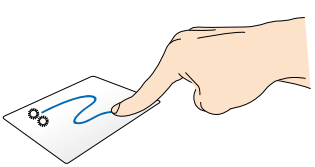

Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu, unieś palec z touchpada.

Gesty dwoma palcami

Przewijanie dwoma palcami (w górę/w dół)

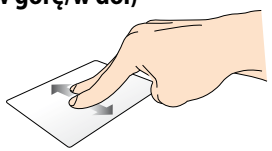

Przesuń palcem wzdłuż touchpada w celu przesunięcia wskaźnika.

Przewijanie dwoma palcami (w lewo/w prawo)

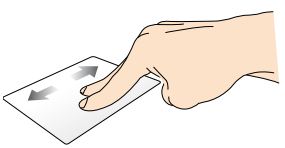

Przesuń dwa palce, aby przewinąć w lewo lub w prawo.

Przeciągnięcie i upuszczenie

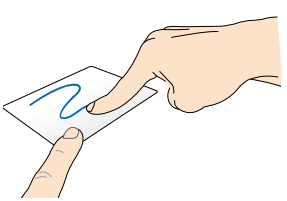

Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego kliknięcia. Używając innego palca, przesuń w dół po touchadzie w celu przeciągnięcia i upuszczenia elementu do nowego miejsca.

Przyciski funkcji

Przyciski funkcji mobilnej stacji dokującej tabletu PC mogą uruchomić akcje na ekranie Start i w trybie Desktop (Pulpit) Windows® RT.

UWAGA: Układ klawiatury na mobilnej stacji dokującej zależy od kraju lub regionu, ale ich funkcje pozostają takie same.

fn + f1 Przełączenie tabletu PC do trybu Sleep (Uśpienie)

fn + f4 Włączenie lub wyłączenie trybu **Airplane (Samolot)**

UWAGA: Po włączeniu, tryb **Airplane (Samolot)** wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe.

fn + f5 Umożliwia zmniejszenie jasności wyświetlacza.

fn + f6 Umożliwia zwiększenie jasności wyświetlacza.

fn + f8 Uaktywnienie ustawień drugiego ekranu.

UWAGA: Upewnij się, że drugi wyświetlacz jest podłączony do tabletu PC.

fn + f9 Włączenie lub wyłączenie touchpada.

UWAGA: Wskaźnik powyżej tego przycisku świeci się, po wyłączeniu touchpada.



Włączenie lub wyłączenie głośnika.



Zmniejszenie głośności głośnika.



Zwiększenie głośności głośnika.

Przyciski Windows® 8

Te dwa specjalne przyciski Windows® na mobilnej stacji dokującej, są używane jak poniżej:

Naciśnij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ekranu Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, naciśnij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.

- Na ekranie Start, wybierz aplikację i naciśnij ten przycisk, aby uruchomić pasek ustawień.

  UWAGA: Użyj przycisków strzałek do wyboru aplikacji.

- W trybie Desktop (Pulpit), naciśnij ten przycisk, aby zasymulować funkcję kliknięcia prawym przyciskiem.

Odłączanie od stacji dokującej tabletu PC

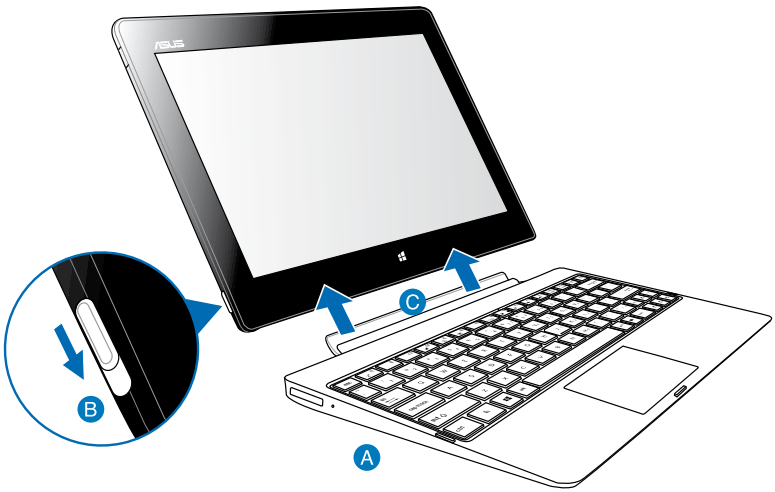

Aby odłączyć od stacji dokującej tablet PC:

A Połóż cały zespół na płaskiej i stabilnej powierzchni.

B Przesuń zatrzask w dół, aby zwolnić tablet PC z mobilnej stacji dokującej.

C Unieś tablet PC w celu odłączenia go od mobilnej stacji dokującej.

Rozdział 3: Obsługa tabletu PC w systemie Windows® RT

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu tabletu PC, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających konfigurację podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® RT.

W celu pierwszego uruchomienia:

1. Włącz tablet PC.
2. Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz I accept the license terms for using Windows (Akceptuję warunki licencji używania systemu Windows) i stuknij Accept (Akceptuję).
3. Wykonaj dalsze instrukcje ekranowe w celu konfiguracji następujących podstawowych elementów:
   - Personalize (Personalizacja)
   - Ustawienia
4. Po skonfigurowaniu podstawowych elementów, pojawi się przewodnik wideo Windows® RT. Należy obejrzeć ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Windows® RT.
5. Zarejestruj konto użytkownika, aby przejść do ekranu Start.

Ekran blokowania Windows® RT

Po przejściu tabletu PC do systemu operacyjnego Windows® RT lub po przejściu do trybu uśpienia lub trybu hibernacji, może pojawić się ekran blokady Windows® RT. Przesuń palcem po ekranie blokady, aby przejść do ekranu Start.

Interfejs użytkownika Windows®

Windows® RT jest dostarczany z interfejsem użytkownika opartym na kafelkach, który umożliwia organizację i łatwy dostęp do aplikacji Windows® z ekranu Start. Obejmuje on następujące funkcje, z których można korzystać podczas pracy na tablecie PC.

Ekran startowy

Ekran Start pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.

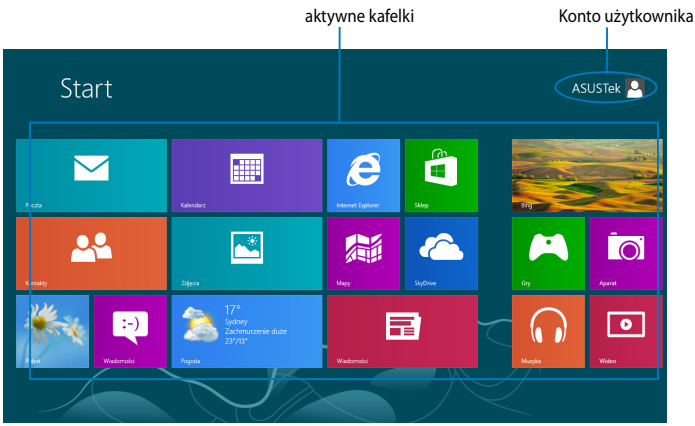

Aplikacje Windows®

Tę grupę aplikacji można dostosować, aby stworzyć centrum zabawy i pracy w tablecie PC. Każda z nich reprezentuje specyficzne funkcje, które można używać i udostępniać przez połączenia sieciowe.

UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft .

Praca z aplikacjami Windows®

Dostosowanie aplikacji

Można zmienić rozmiar aplikacji lub odpiąć je od ekranu Start.

Zmiana rozmiaru aplikacji

W celu zmiany rozmiaru kafelka aplikacji:

1. Przesuń w dół po kafelku aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij

w celu zmniejszenia lub stuknij

w celu powiększenia kafelka aplikacji.

Odpinanie aplikacji

Aby odpiąć aplikację:

1. Przesuń w dół po kafelku aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij

w celu odpięcia aplikacji.

Dostęp do wszystkich aplikacji

Uruchomienie ekranu Apps (Aplikacje)

Aby wyświetlić wszystkie aplikacje:

1. Przesuń od górnej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska **All apps (Wszystkie aplikacje)**.
2. Stuknij

, aby wyświetlić wszystkie aplikacje zainstalowane w tablecie PC.

Przypięcie dalszych aplikacji do ekranu Start

Aby przypiąć aplikację:

1. Na ekranie Apps (Aplikacje), przesuń w dół aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij

, aby przypiąć wybrane aplikacje do ekranu Start.

Pasek Charms bar

Pasek Charms bar to pasek narzędzi, który można uruchomić z prawej strony ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają udostępnianie aplikacji i zapewniają szybki dostęp w celu dostosowania ustawień tabletu PC.

Uruchamianie paska Charms bar

UWAGA: Po wywołaniu, pasek Charms bar pojawia się początkowo jako zestaw białych ikon. Obraz powyżej pokazuje wygląd paska Charms bar po uaktywnieniu.

Przesuń od prawej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska Charms bar.

Jeśli używany jest tablet PC z mobilną stacją dokującą ASUS (opcjonalna), przesuń wskaźnik myszy na górny lub dolny róg ekranu lub naciśnij ⊞ + C.

Elementy paska Charms bar

Wyszukiwanie

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w tablecie PC.

Udostępnianie

To narzędzie umożlwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowej lub e-mail.

Start

To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.

Urządzenia

To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików, urządzeniom podłączonym do tabletu PC takim, jak zewnętrzny wyświetlacz lub drukarka.

Ustawienia

To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień tabletu PC.

UWAGA: Aby zapewnić, że posiadana mobilna stacja dokująca (opcjonalna), także zostanie zaktualizowana z najnowszymi aktualizacjami z Windows®, po wyświetleniu powiadomienia o aktualizacji Windows® należy zadokować tablet PC w mobilnej stacji dokującej.

Funkcja Snap

Funkcja Snap wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.

WAŻNE! Przed użyciem funkcji Snap (Migawka) należy się upewnić, że rozdzielczość ekranu tabletu PC jest ustawiona na 1366 x 768.

Używanie funkcji Snap

W celu uaktywnienia funkcji Snap używając panela dotykowego tabletu PC, można wykonać następujące czynności:

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Stuknij i przytrzymaj górną część aplikacji i przeciągnij ją w lewą lub w prawą stronę ekranu, aż do wyświetlenia paska przyciągania.
3. Uruchom inną aplikację.

Jeśli używany jest tablet PC z mobilną stacją dokującą ASUS (opcjonalna) w celu uaktywnienia funkcji Snap z użyciem topuchpada lub klawiatury można wykonać jedną z następujących instrukcji.

Użycie touchpada

W celu użycia touchpada:

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
3. Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij a następnie upuść aplikację z prawej lub z lewej strony panela wyświetlacza.
4. Uruchom inną aplikację.

Używanie klawiatury

W celu użycia klawiatury:

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Naciśnij + .
3. Uruchom inną aplikację.
4. W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij + .

Połączenie z Internetem

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie po Internecie i udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia Wi-Fi tabletu PC.

WAŻNE! Wyłącz Airplane mode (Tryb samolotowy) w celu włączenia Wi-Fi.

Włączanie Wi-Fi

W celu włączenia Wi-Fi:

1. Uruchom pasek Charms bar.
2. Stuknij

, a następnie stuknij

.
3. Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych połączeń Wi-Fi, a następnie stuknij **Connect (Połącz)**.
4. Po wyświetleniu polecenia podania hasła, wprowadź hasło i stuknij **Next (Dalej).**
5. Aby włączyć udostępnianie pomiędzy tabletem PC i innymi systemami z włączoną obsługą połączenia bezprzewodowego, stuknij **Yes, turn on sharing and connect to devices (Tak, włącz udostępnianie i połącz z urządzeniami)**. Stuknij **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nie, nie włączaj udostępniania lub nie łącz z urządzeniami)** , aby nie włączać funkcji udostępniania.

Tryb samolotowy

Tryb samolotowy wyłącza połączenia bezprzewodowe, umożliwiając bezpieczne używanie tabletu PC podczas lotu samolotem.

UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczych, aby dowiedzieć się o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania tabletu PC w trakcie lotu.

Włączanie lub wyłączanie Tryb samolotowy

W celu włączenia lub wyłączenia **Tryb samolotowy**:

1. Uruchom pasek Charms bar.
2. Stuknij

i stuknij

.
3. Przesuń suwak w lewo w celu wyłączenia **Tryb samolotowy** lub przesuń suwak w prawo w celu włączenia **Tryb samolotowy**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) zapewnia bardziej intuicyjny, szybszy i bardziej bezpieczny sposób przeglądania i udostępniania ulubionych stron sieci web.

UWAGA: Przed użyciem IE10 należy się upewnić, że dostępne jest połączenie z Internetem.

Używanie IE10

W celu użycia IE10:

1. Na ekranie Start, stuknij .
2. Na pasku adresu sieci web, wpisz adres sieci web i stuknij .

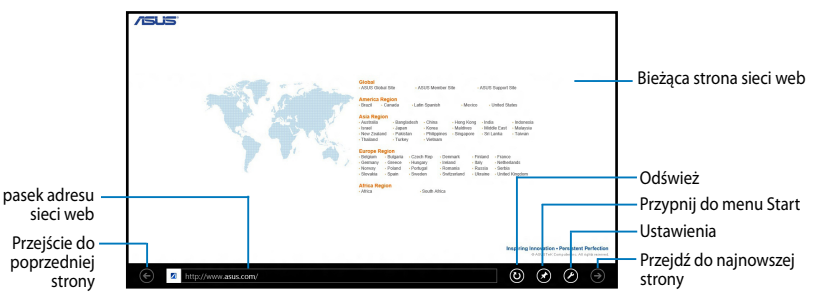

Dodawanie i zamykanie zakładek

Zakładki przeglądanych stron sieci web są wyświetlane w postaci miniaturek, pokazywanych na pasku Menu.

Aby dodać nową zakładkę:

1. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi strony IE10 w celu pokazania paska Menu.
2. Stuknij .
3. Na pasku adresu sieci web, wpisz adres sieci web i stuknij .

Aby zamknąć zakładkę:

1. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi strony IE10 w celu pokazania paska Menu.
2. Stuknij zakładki do zamknięcia.
3. Aby zamknąć wszystkie zakładki, stuknij > **Close tabs (Zamknij zakładki)**.

UWAGA: To działanie zamyka wszystkie zakładki poza bieżącą stroną, wyświetlaną na ekranie.

Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows

Przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych tabletu PC, można wykonać poprzez opcję **Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie)** w menu Ustawienia PC. Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.

WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

UWAGA: Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.

1. Uruchom pasek Charms bar.
2. Kliknij Ustawienia > **Change PC Settings (Zmień ustawienia PC)** > **General (Ogólne)**.
3. Przewiń w celu podglądu opcji Remove everything and reinstall Windows (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows). W tej opcji, kliknij **Get Started (Rozpoczęcie)**.

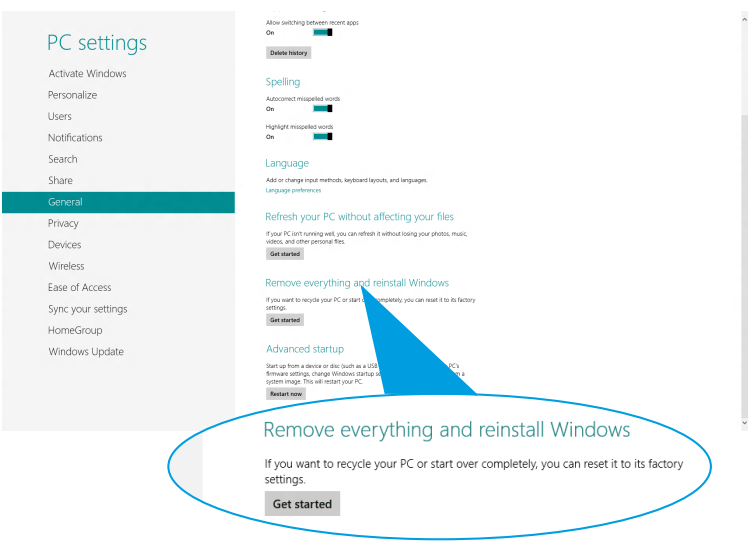

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ponownej instalacji i zresetowania procesu.

Wyłączenie tabletu PC

Tablet PC można wyłączyć poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

- Stuknij

na pasku Charms bar, a następnie stuknij

> Shut down (Wyłącz) w celu normalnego wyłączenia.
- Na ekranie logowania, stuknij

> Shut down (Wyłącz).
- Jeśli tablet PC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej osiem (8) sekund, aż do wyłączenia tabletu PC.

Przełączanie tabletu PC do trybu uśpienia

Aby przełączyć tablet PC do trybu uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania.

Rozdział 4: Aplikacje ASUS

Specjalne aplikacje ASUS

My Library

My Library, zintegrowany interfejs dla kolekcji książek, umożliwia umieszczanie i sortowanie zakupionych lub pobranych e-booków według tytułu, autora i daty.

UWAGA: MyLibrary obsługuje jedynie e-booki w formacie ePub.

Ekran główny My Library.

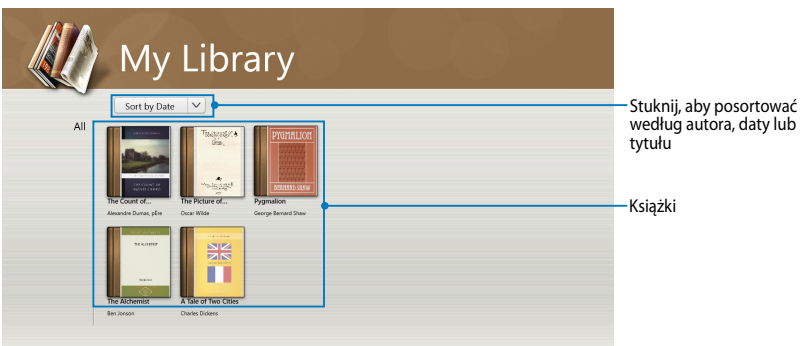

Importowanie e-booków

Aby zaimportować do biblioteki więcej e-booków należy wykonać następujące, wymienione poniżej czynności:

1. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi ekranu, aby uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij Import, a następnie stuknij **Files (Pliki)**, aby zlokalizować e-booki, które mają być dodane na półkę z książkami.

3. Stuknij e-booki, które mają być dodane do biblioteki, a następnie stuknij **Open** (Otwórz).

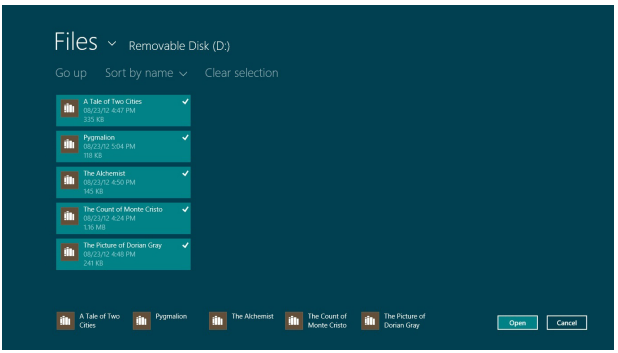

Czytanie e-booka

Podczas czytania ebooka stuknij lub przeciągnij stronę w prawo, aby przejść do następnej strony i stuknij lub przeciągnij stronę w lewo, aby powrócić do poprzedniej strony.

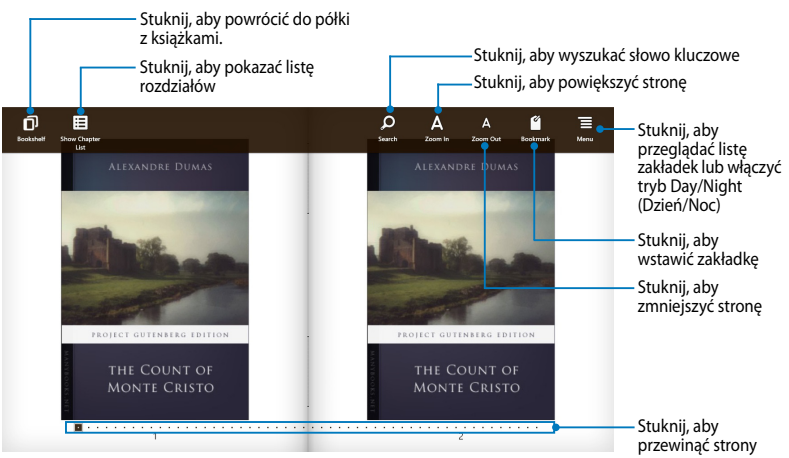

Umieszczanie zakładki

Zakładka umożliwia zaznaczenie stron książki, aby można było w łatwy sposób powrócić do ostatnio czytanej strony.

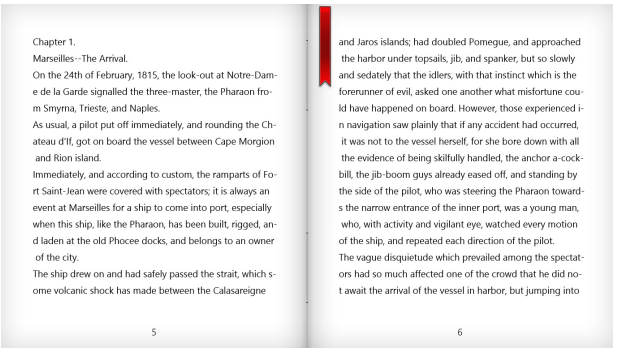

Aby umieścić zakładkę:

1. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi e-booka, aby pokazać pasek ustawień.
2. Stuknij

, aby zaznaczyć stronę. Można także zaznaczyć dowolną liczbę stron.
3. Aby przeglądać zaznaczone zakładkami strony, stuknij

, a następnie stuknij stronę do otworzenia.

Zaznaczanie notatek na stronie

Zaznaczanie notatek w e-bookach umożliwia poznanie definicji słowa, skopiowanie wyrazu lub frazy, udostępnianie przez e-mail lub przetłumaczenie na inny język.

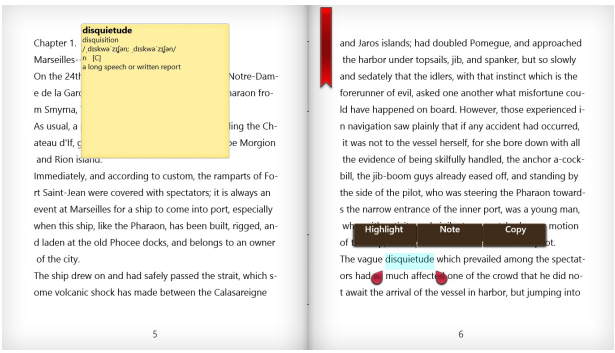

Aby zaznaczyć notatkę:

1. Stuknij i przytrzymaj wyraz, aż do wyświetlenia menu narzędzi i przypisu ze słownika.

   UWAGA: Aby zaznaczyć frazę, stuknij i przytrzymaj wyraz, a następnie przeciągnij palcem w celu wyboru. Po wybraniu frazy, nie zostanie wyświetlony przypis ze słownika.

2. Stuknij **Highlight (Zaznacz)**, aby zaznaczyć wyraz lub frazę. Stuknij **Note (Notatka)**, aby zapisać wybrany wyraz lub frazę. Stuknij **Copy (Kopiuj)**, aby skopiować wybrany wyraz lub frazę i wkleić ten element do aplikacji tekstowej.

   UWAGI:

   - Aby przetłumaczyć wyraz lub frazę, stuknij **Highlight (Zaznacz).** Stuknij zaznaczony wyraz lub frazę , a następnie stuknij **Translation (Tłumaczenie)** i wybierz język**.**
   - Aby udostępnić wyraz lub frazę, stuknij **Share (Udostępnij)**, a następnie wybierz aplikację, która ma być użyta do udostępnienia.

3. Aby przeglądać strony z zapisanymi notatkami, stuknij Menu, a następnie stuknij notatkę do otworzenia.

MyDictionary

MyDictionary, to zintegrowana aplikacja referencyjna, która umożliwia poznanie definicji, wymowę i tłumaczenie wyrazu lub frazy.

Ekran Dictionary (Słownik)

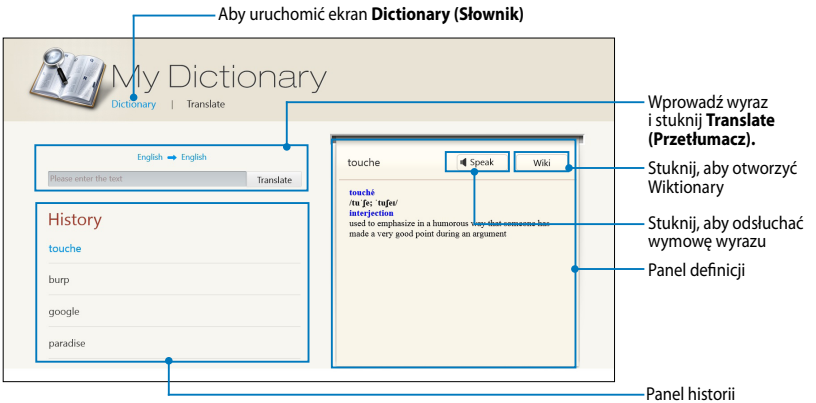

Ekran Translate (Przetłumacz)

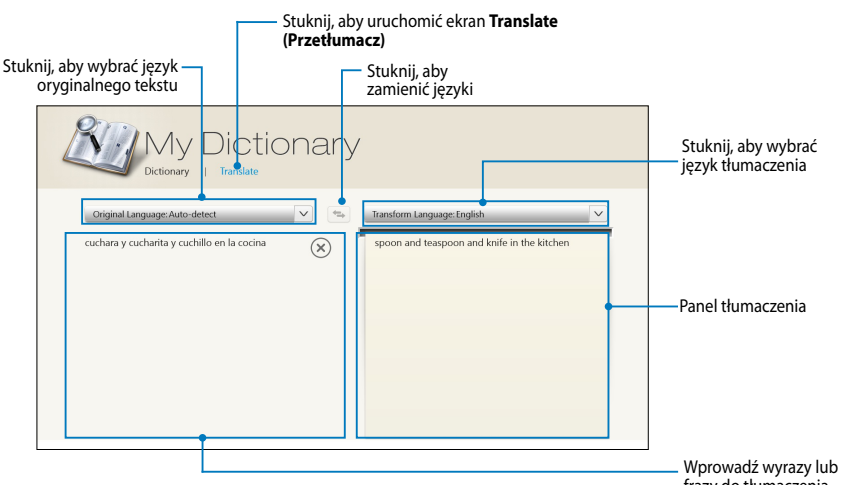

ASUS WebStorage

ASUS Webstorage to repozytorium online dla plików, które można zapisywać, synchronizować, udostępniać i uzyskiwać do nich dostęp w dowolnym czasie i miejscu. Aplikacja ta umożliwia także tworzenie notatek, wykonywanie zdjęć, nagrywanie wideo oraz komunikatów głosowych i błyskawiczne zapisywanie ich na koncie WebStorage.

UWAGI:

- Do używania tej aplikacji konieczne jest posiadanie konta ASUS WebStorage. Przy braku własnego konta należy wykonać rejestrację.
- Przed dostępem do ASUS WebStorage należy się upewnić, że dostępne jest połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja ASUS WebStorage PC Suite. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie sieci web, pod adresem http://www.asuswebstorage.com.

Ekran główny ASUS WebStorage

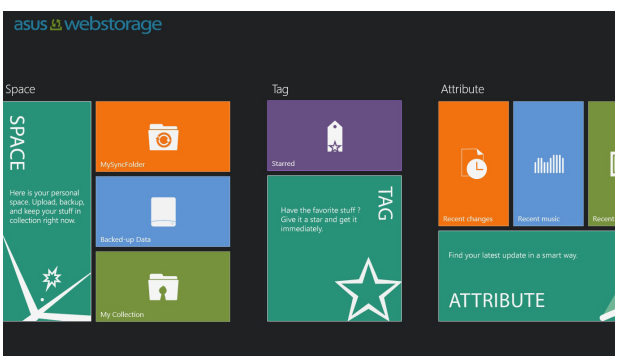

Praca z ASUS WebStorage

ASUS WebStorage zawiera następujące foldery, które można wykorzystywać do różnych funkcji:

MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)

Ten folder umożliwia uzyskiwanie dostępu, udostępnianie i modyfikowanie plików, które są synchronizowane z komputerem przez tablet PC. Zmodyfikowany i zapisany plik zostanie zastosowany w synchronizowanym komputerze.

MySyncFolder (Mój folder synchronizacji) umożliwia także tworzenie notatek, wykonywanie zdjęć, wideo i nagrywanie audio oraz przesyłanie bezpośrednio do tego folderu.

Przesyłanie plików do MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)

Aby przesłać pliki do MySyncFolder (Mój folder synchronizacji):

1. Stuknij , aby uruchomić **MySyncFolder (Mój folder synchronizacji).**
2. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska ustawień.
3. Stuknij

, a następnie zlokalizuj plik, który ma być przesłany do MySyncFolder (Mój folder synchronizacji).

Dodawanie plików do MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)

Aby dodać pliki do MySyncFolder (Mój folder synchronizacji):

1. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska ustawień.
2. Stuknij

, a następnie wybierz działanie do wykonania:
   a. Stuknij **Note taking (Utworzenie notatki)**, aby zapisywać notatki.
   b. Stuknij **Snapshot (Migawka)**, aby wykonywać zdjęcia.
   c. Stuknij **Video record (Nagrywanie wideo)**, aby nagrywać wideo.
   d. Stuknij **Audio record (Nagrywanie audio)**, aby nagrywać audio.
3. Wprowadź nazwę pliku i stuknij **Save (Zapisz)**. Zapisany plik zostanie automatycznie przesłany do MySyncFolder (Mój folder synchronizacji).

Usuwanie zawartości MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)

Aby usunąć zawartość MySyncFolder (Mój folder synchronizacji):

1. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij

, aby usunąć wybrany plik lub folder, a następnie stuknij **OK**.

Dostosowywanie zawartości MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)

Zawartość w tym folderze można dostosować, np. zmieniać nazwę, oznaczać jako ulubione, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby dostosować zawartość MySyncFolder (Mój folder synchronizacji):

1. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, stuknij

, aby wpisać nazwę pliku, a następnie stuknij
.
3. Aby dodać jako ulubione, stuknij

.

   UWAGA: Podczas dodawania jako ulubione w górnym, lewym rogu ikony pliku lub folderu, jest wyświetlany symbol gwiazdki.

4. Aby udostępnić przez e-mail lub łącze, stuknij

, a następnie stuknij
w celu udostępnienia przez e-mail albo stuknij
w celu udostępnienia poprzez łącze.

   UWAGI:

   - Do udostępniania zawartości przez e-mail konieczne jest posiadanie konta Microsoft.
   - Pliki, które zostały zaznaczone jako ulubione lub zostały udostępnione jako łącza, są automatycznie dodawane odpowiednio do folderu **Starred (Ocenione gwiazdkami)** lub **My shared link (Moje udostępnione łącze)**.
   - Pliki lub foldery można w tym samym czasie zaznaczać i udostępniać.

Backed-up Data (Zarchiwizowane dane)

Ten folder umożliwia otwieranie plików, które zostały zarchiwizowane z komputera. Umożliwia on także oznaczanie plików jako ulubione i ich udostępnianie poprzez e-mail lub łącze, poprzez stronę ASUS WebStorage.

UWAGI:

- ASUS WebStorage rejestruje nazwę komputera i odzwierciedla ją w folderze Backed-up Data (Zarchiwizowane dane), w postaci nazwy zarchiwizowanego folderu.
- Ścieżki i nazwy zarchiwizowanej zawartości są takie same jak ścieżki i nazwy zawartości w komputerze.
- Aby zarchiwizować pliki z wielu komputerów lub zmodernizować pojemność pamięci masowej należy zakupić plany WebStorage, na naszej stronie wsparcia technicznego. Więcej informacji, można uzyskać pod adresem https://service.asuswebstorage.com/store.

Oznaczanie i udostępnianie zawartości w Backed-up Data (Zarchiwizowane dane).

Pliki lub foldery można zaznaczać jako ulubione i udostępniać je przez e-mail lub jako łącze, poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby zaznaczyć i udostępnić pliki w folderze Backed-up Data (Zarchiwizowane dane):

1. Stuknij , aby uruchomić **Backed-up Data (Zarchiwizowane dane).**
2. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
3. Stuknij , aby zaznaczyć plik lub folder jako ulubione, bądź stuknij , aby udostępnić przez łącze na stronie ASUS WebStorage.

UWAGI:

- Do udostępniania zawartości przez e-mail konieczne jest posiadanie konta Microsoft.
- Pliki lub foldery można w tym samym czasie zaznaczać i udostępniać.
- Pliki, które zostały zaznaczone jako ulubione lub zostały udostępnione jako łącza, są automatycznie dodawane odpowiednio do folderu **Starred (Ocenione gwiazdkami)** lub **My shared link (Moje udostępnione łącze)**.

My Collection (Moja kolekcja)

Ten folder umożliwia przesyłanie ulubionej zawartości, bez konieczności synchronizowania z komputerem. Umożliwia on także tworzenie notatek, zdjęć, wideo i nagrywanie audio oraz przesyłanie bezpośrednio do tego folderu.

Przesyłanie plików

Aby przesłać pliki:

1. Stuknij , aby uruchomić folder**My Collection (Moja kolekcja).**
2. Stuknij

, a następnie odszukaj i wybierz plik do przesłania.
3. Stuknij **Open (Otwórz)**, aby przesłać plik do My Collection folder (folder Moja kolekcja).

Dodawanie plików do My Collection folder (folder Moja kolekcja)

Aby dodać pliki do My Collection folder (folder Moja kolekcja):

1. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska ustawień.
2. Stuknij

, a następnie wybierz działanie do wykonania:
   a. Stuknij **Note taking (Utworzenie notatki)**, aby zapisywać notatki.
   b. Stuknij **Snapshot (Migawka)**, aby wykonywać zdjęcia.
   c. Stuknij **Video record (Nagrywanie wideo)**, aby nagrywać wideo.
   d. Stuknij **Audio record (Nagrywanie audio)**, aby nagrywać audio.
3. Wprowadź nazwę pliku i stuknij **Save (Zapisz)**. Zapisany plik zostanie automatycznie przesłany do My Collection folder (folder Moja kolekcja).

Usuwanie zawartości z My Collection folder (folder Moja kolekcja)

Aby usunąć zawartość z My Collection folder (folder Moja kolekcja):

1. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij

, aby usunąć wybrany plik lub folder, a następnie stuknij **OK**.

Dostosowywanie zawartości w My Collection folder (folder Moja kolekcja)

Zawartość w tym folderze można dostosować, np. zmieniać nazwę, oznaczać jako ulubione, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

1. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, stuknij

, aby wpisać nazwę pliku, a następnie stuknij .
3. Aby dodać jako ulubione, stuknij

.

UWAGA: Podczas dodawania jako ulubione w górnym, lewym rogu ikony pliku lub folderu, jest wyświetlany symbol gwiazdki.

4. Aby udostępnić przez e-mail lub łącze, stuknij

, a następnie stuknij w celu udostępnienia przez e-mail lub stuknij w celu udostępnienia przez łącze.

UWAGI:

- Do udostępniania zawartości przez e-mail konieczne jest posiadanie konta Microsoft.
- Pliki, które zostały zaznaczone jako ulubione lub zostały udostępnione jako łącza, są automatycznie dodawane odpowiednio do folderu **Starred (Ocenione gwiazdkami)** lub **My shared link (Moje udostępnione łącze).**
- Pliki lub foldery można w tym samym czasie zaznaczać i udostępniać.

Starred (Ocenione gwiazdkami)

Ten folder umożliwia łatwe uzyskiwanie dostępu oraz przeglądanie zawartości oznaczonej jako ulubione. Można także usunąć zawartość tego folderu.

Usuwanie pliku lub folderu

Aby usunąć plik lub folder:

1. Stuknij , aby uruchomić folder **Starred** (Ocenione gwiazdkami).

1. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij

, aby usunąć plik lub folder.

Dostosowywanie zawartości w folderze Starred (Ocenione gwiazdkami)

Zawartość w tym folderze można dostosowywać, np. zmieniać nazwę, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby dostosować zawartość w folderze Starred (Ocenione gwiazdkami):

1. Przeciągnij plik lub folder w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, stuknij

, aby wpisać nazwę pliku, a następnie stuknij .
3. Aby udostępnić przez e-mail lub łącze, stuknij

, a następnie stuknij w celu udostępnienia przez e-mail albo stuknij w celu udostępnienia poprzez łącze.

UWAGI:

- Do udostępniania zawartości przez e-mail konieczne jest posiadanie konta Microsoft.
- Pliki udostępnione jako łącza, są automatycznie dodawane do folderu **My shared link (Moje udostępnione łącze).**

Recent changes (Ostatnie zmiany)

Te folder umożliwia przeglądanie zawartości zapisanej w folderze **MySyncFolder (Mój folder synchronizacji), Backed-up Data (Zarchiwizowane dane)** oraz **My Collection folders (foldery Moja kolekcja)**. Umożliwia także dostosowywanie najnowszej zawartości, np. zmiana nazwy, usuwanie, oznaczanie jako ulubione oraz udostępnianie przez e-mail lub połączenie poprzez stronę ASUS WebStorage.

UWAGA: Dostosowywać można jedynie treści zapisane w folderach **MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)** oraz **My Collection (Moja kolekcja)**.

Przeglądanie ostatnio zmienionej zawartości

Aby przejrzeć ostatnio zmienioną zawartość:

1. Stuknij , aby uruchomić folder **Recent changes (Ostatnie zmiany).**
2. Stuknij plik do przeglądania.
3. Stuknij , aby powrócić do ekranu głównego.

Dostosowywanie zawartości w folderze Recent changes (Ostatnie zmiany)

Zawartość w tym folderze można dostosowywać, np. zmieniać nazwę, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby dostosować zawartość foldera Recent changes (Ostatnie zmiany):

1. Przeciągnij plik w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Aby zmienić nazwę pliku, stuknij

w celu wpisania nazwy pliku, a następnie stuknij .
3. Aby usunąć plik, stuknij

w celu usunięcia wybranego pliku lub folderu, a następnie stuknij **OK**.

   WAŻNE! Usunięcie plików z tego folderu, spowoduje także usunięcie plików z ich oryginalnej lokalizacji. Przed usunięciem należy się upewnić, że wykonano kopię zapasową plików.

4. Aby dodać jako ulubione, stuknij

.

   UWAGA: Podczas dodawania jako ulubione w górnym, lewym rogu ikony pliku lub folderu, jest wyświetlany symbol gwiazdki.

5. Aby udostępnić przez e-mail lub łącze, stuknij , a następnie stuknij w celu udostępnienia przez e-mail albo stuknij w celu udostępnienia poprzez łącze.

UWAGI:

- Do udostępniania zawartości przez e-mail konieczne jest posiadanie konta Microsoft.
- Pliki udostępnione jako łącza, są automatycznie dodawane do folderu **My shared link (Moje udostępnione łącze).**
- Pliki lub foldery można w tym samym czasie zaznaczać i udostępniać.

Recent photos (Ostatnie zdjęcia)

Te folder umożliwia przeglądanie zdjęć zapisanych w folderze **MySyncFolder (Mój folder synchronizacji), Backed-up Data (Zarchiwizowane dane)** oraz **My Collection folders (foldery Moja kolekcja)**. Umożliwia on także dostosowywanie ostatnich zdjęć, np. zmiana nazwy, usuwanie, oznaczanie jako ulubione oraz udostępnianie przez e-mail albo łączenie poprzez stronę ASUS WebStorage.

UWAGA: Dostosowywać można jedynie zdjęcia zapisane w folderze **MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)** oraz **My Collection (Moja kolekcja).**

Przeglądanie ostatnich zdjęć

Aby przeglądać ostatnie zdjęcia:

1. Stuknij , aby uruchomić folder **Recent photos (Ostatnie zdjęcia).**
2. Stuknij zdjęcie do przeglądania. Aby przeglądać więcej zdjęć, przeciągaj od górnej lub dolnej krawędzi ekranu i stuknij zdjęcie.
3. Stuknij , aby powrócić do ekranu głównego.

Dostosowywanie zdjęć

Zdjęcia w tym folderze można dostosowywać, np. zmieniać nazwę, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby dostosować zawartość folderu Recent photos (Ostatnie zdjęcia):

1. Przeciągnij plik w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Aby zmienić nazwę zdjęcia, stuknij

w celu wpisania nazwy pliku, a następnie stuknij .
3. Aby usunąć zdjęcie, stuknij

, a następnie stuknij **OK**.

WAŻNE! Usunięcie zdjęć z tego foldera spowoduje również usunięcie tych zdjęć z ich oryginalnej lokalizacji. Przed usunięciem należy się upewnić, że wykonano kopię zapasową zdjęć.

4. Aby dodać jako ulubione, stuknij

.

UWAGA: Po dodaniu jako ulubione w górnym, lewym rogu zdjęcia wyświetlany jest symbol gwiazdki.

Recent music (Ostatnia muzyka)

Te folder służy do przeglądania plików z muzyką, zapisanych w folderze **Backed-up Data (Zarchiwizowane dane)** oraz **My Collection (Moja kolekcja)**. Umożliwia on także dostosowywanie plików z muzyką, np. zmiana nazwy, usuwanie, oznaczanie jako ulubione oraz udostępnianie przez e-mail lub łączenie poprzez stronę ASUS WebStorage.

UWAGA: Dostosowywać można jedynie pliki muzyczne zapisane w folderze **My Collection (Moja kolekcja).**

Przeglądanie i odtwarzanie plików z muzyką

Aby przeglądać i odtwarzać pliki z muzyką:

1. Stuknij , aby uruchomić folder **Recent music (Ostatnia muzyka).**

UWAGA: Po uruchomieniu, w prawym rogu ekranu wyświetlana jest lista odtwarzania.

2. Przewiń listę odtwarzania, a następnie stuknij plik z muzyką do odtworzenia.
3. Stuknij , aby powrócić do ekranu głównego.

Dostosowywanie plików z muzyką.

Pliki z muzyką w tym folderze można dostosowywać, np. zmieniać nazwę, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby dostosować pliki z muzyką w folderze Recent music (Ostatnia muzyka):

1. W panelu listy odtwarzania, stuknij plik z muzyką do dostosowania.

   UWAGA: Po wybraniu, z lewej strony pliku wyświetlany jest niebieski znacznik.

2. Aby zmienić nazwę pliku z muzyką, stuknij

w celu wpisania nazwy pliku, a następnie stuknij .

3. Aby usunąć plik z muzyką, stuknij

, a następnie stuknij **OK**.

   WAŻNE! Usunięcie plików z muzyką z tego folderu, spowoduje również usunięcie tych plików z ich oryginalnej lokalizacji. Przed usunięciem należy się upewnić, czy wykonana została kopia zapasowa plików z muzyką.

4. Aby dodać jako ulubione, stuknij

.

   UWAGA: Po dodaniu jako ulubione, z boku pliku z muzyką wyświetlany jest symbol gwiazdki.

My shared link (Moje udostępnione łącze)

Ten folder umożliwia przeglądanie i dostęp do zawartości połączonej przez stronę ASUS WebStorage.

UWAGA: Dostosowywać można jedynie łacza zapisane w folderach **MySyncFolder (Mój folder synchronizacji)** oraz **My Collection (Moja kolekcja).**

Przeglądanie udostępnionych łączy

Aby przeglądać udostępnione łącza:

1. Stuknij , aby uruchomić folder **My shared link (Moje udostępnione łącze).**
2. Stuknij plik lub folder do otwarcia.
3. Stuknij , aby powrócić do ekranu głównego.

Dostosowywanie udostępnionej zawartości

Zawartość udostępnioną w tym folderze można dostosowywać, np. zmieniać nazwę, udostępniać przez e-mail lub łączyć poprzez stronę ASUS WebStorage.

Aby dostosować udostępnioną zawartość:

1. Przeciągnij plik w dół, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Aby zmienić nazwę pliku, stuknij

w celu wpisania nazwy pliku, a następnie stuknij .
3. Aby usunąć plik, stuknij

, a następnie stuknij **OK**.

WAŻNE! Usunięcie zawartości tego foldera spowoduje również usunięcie zawartości w ich oryginalnej lokalizacji. Przed usunięciem należy się upewnić, że została wykonana kopia zapasowa.

4. Aby dodać jako ulubione, stuknij

.

UWAGA: Po dodaniu jako ulubione w górnym, lewym rogu zdjęcia wyświetlany jest symbol gwiazdki.

ASUS @vibe

ASUS @vibe to muzyczna platforma rozrywki, która umożliwia strumieniowe odtwarzanie ulubionych wykonawców i stacji radiowych.

UWAGA: Dostarczana zawartość zależy od kraju lub regionu.

Ekran główny ASUS @vibe

Używanie @vibe

ASUS @vibe umożliwia strumieniowe odtwarzanie muzyki i treści radiowych, dostarczanych przez usługi radia Internetowego, takie jak AUPEO! Bezpłatna muzyka.

Używanie AUPEO! Bezpłatna muzyka

AUPEO! to spersonalizowana usługa radia Internetowego, która umożliwia strumieniowe odtwarzanie muzyki wykonawców, różnych motywów i gatunków.

Aby używać AUPEO! Bezpłatna muzyka:

1. W AUPEO! Bezpłatna muzyka, stuknij wykonawcę,aby otworzyć jego muzykę.
2. Aby wyszukać więcej wykonawców, stuknij **MORE (WIĘCEJ)** i przewiń ekran z boku.

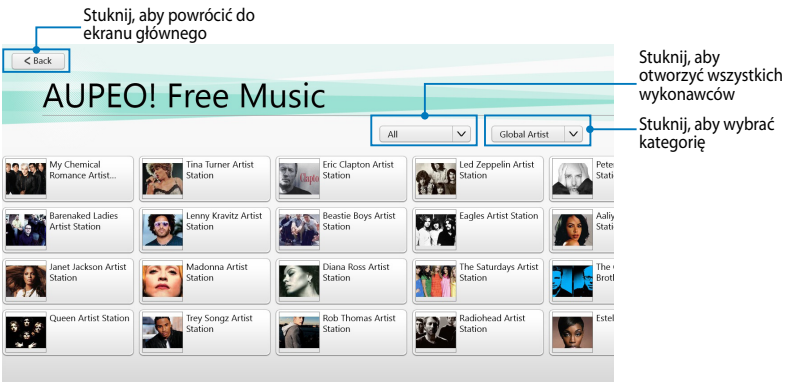

3. Stuknij pozycję do odtworzenia.

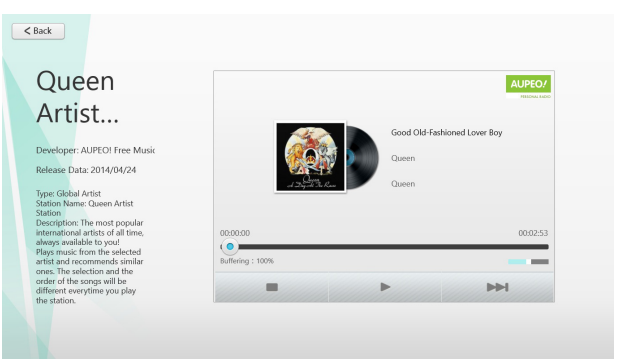

SuperNote

SuperNote to łatwa w użyciu aplikacja, która umożliwia tworzenie notatek, rysowanie, wykonywanie i wstawianie zdjęć, a także nagrywanie dźwięków i wideo w celu zwiększenia interaktywności.

Ekran główny SuperNote

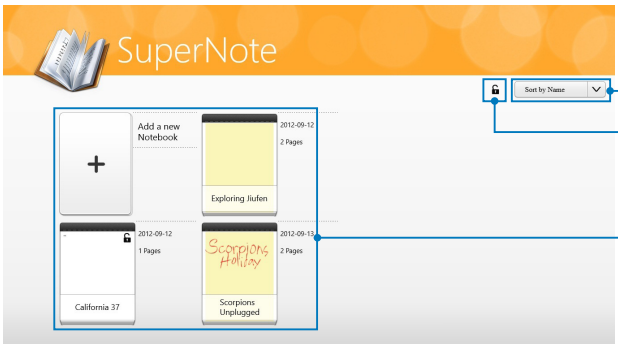

Używanie SuperNote

SuperNote udostępnia trzy tryby: tryb Paint (Malowanie), tryb Scribble (Notatka odręczna) lub tryb Keyboard (Klawiatura). Umożliwia to odręczne pisanie, rysowanie oraz pisanie tekstów w swoich notatnikach.

Tworzenie nowego notatnika

Aby utworzyć nowy notatnik:

1. Stuknij **Add a new Notebook (Dodaj nowy notatnik).**
2. Wprowadź nazwę notatnika i wybierz opcję układu w **Page Color (Kolor strony)** oraz **Style (Styl).**

   UWAGA: W prawym narożniku ekranu, można przeglądać układ wybranych opcji.
3. Stuknij **OK**.

Interfejs nowego notatnika SuperNote

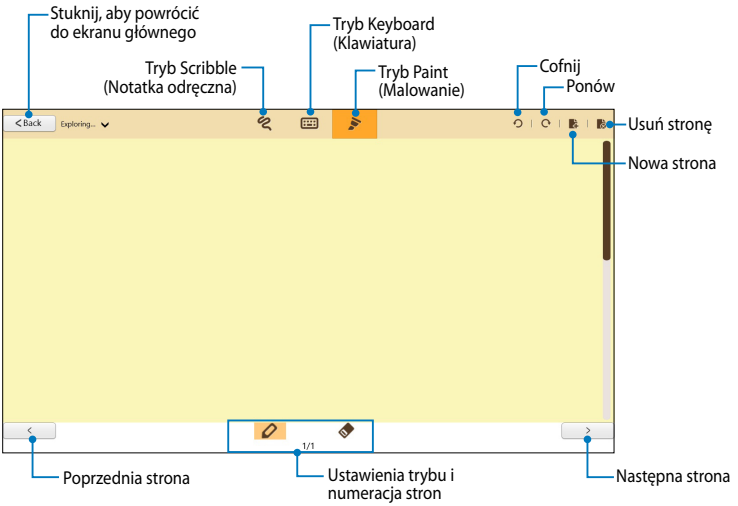

UWAGA: Ustawienia trybu ulegają zmianie po stuknięciu trybów Scribble (Notatka odręczna), Keyboard (Klawiatura) lub Paint (Malowanie).

Dostosowywanie notatnika

SuperNote umożliwia kreatywność podczas pracy z notatnikami. Podczas przeciągania od górnej lub dolnej krawędzi ekranu następuje uruchomienie paska narzędzi, który zawiera kilka narzędzi dostosowywania notatników.

UWAGA: Ustawienia paska narzędzi zależą od wybranego trybu.

Aby dostosować notatnik:

1. Na ekranie głównym SuperNote stuknij notatnik do dostosowania.
2. Przeciągnij od górnej lub dolnej krawędzi ekranu, aby uruchomić pasek narzędzi.
3. Aby wstawić obraz z tekstem i pliki multimedialne, stuknij **Insert (Wstaw)**, a następnie stuknij w celu wybrania określonej opcji.

4. Aby wybrać kolor tekstu, stuknij **Color (Kolor)**, a następnie stuknij w celu wybrania określonej opcji.
5. Stuknij **Read-Only (Tylko do odczytu)** i przewiń z boku w celu przeglądania stron w notatniku.

Zmiana nazwy notatnika

Aby zmienić nazwę notatnika:

1. Na ekranie głównym SuperNote przeciągnij notatnik w dół, aby wybrać i uruchomić pasek menu.
2. Stuknij Rename, a następnie zmień nazwę notatnika.
3. Stuknij ekran w dowolnym miejscu, aby zapisać nową nazwę pliku dla notatnika.

Ukrywanie notatnika

Aby ukryć notatnik:

1. Na ekranie głównym SuperNote przeciągnij notatnik w dół, aby wybrać i uruchomić pasek menu.
2. Stuknij Hide, a następnie stuknij **OK**.

UWAGA: Aby przeglądać ukryte notatniki, stuknij na ekranie głównym.

Usuwanie notatnika

Aby usunąć notatnik:

1. Na ekranie głównym SuperNote przeciągnij notatnik w dół, aby wybrać i uruchomić pasek menu.
2. Stuknij

, a następnie stuknij **OK**.

Załączniki

Oświadczenie o zgodności z przepisami FederalCommunications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Informacja o ekspozycji RF (SAR)

To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.

Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorbcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi 1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania, zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych kanałach.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, zgłoszona dla FCC wynosi 0,558 W/kg, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała.

FCC zagwarantowała zgodność sprzętową dla tego urządzenia ze wszystkimi zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem www.fcc.gov/oet/ea/fccid, po wyszukaniu ID FCC: MSQTF600T.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji SAR dla populacji ogólnej/niekontrolowanej, według ANSI/IEEE C95.1-1999 i zostało sprawdzone zgodnie z metodami pomiaru i procedurami określonymi w Biuletynie 65 OET, dodatek C.

Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Oznakowanie CE

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia to 0,239 W/kg.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej

WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego obudowa tabletu firmy ASUS została pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).

Właściwa utylizacja

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

NIE NALEŻY usuwać tabletu PC z odpadami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY wrzucać tabletu PC do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY rozbierać tabletu PC.

Producent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adres, miasto	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS Computer GmbH
Adres, miasto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF600T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____